



SANPERA™ I

取扱説明書

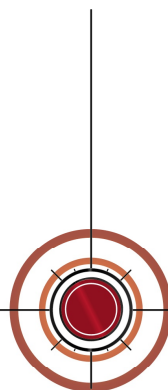

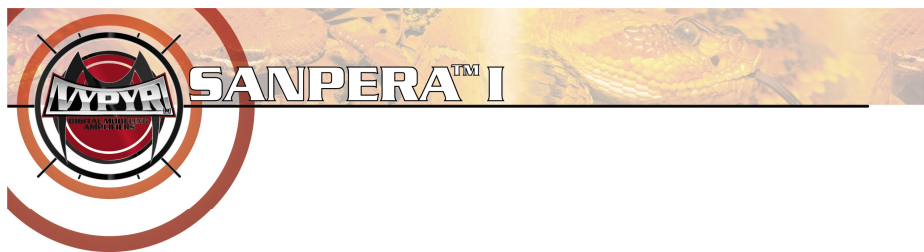

使用上のご注意

フットコントローラーを正しく安全にお使い頂くために以下の事を必ずお守り下さい。

警告

フットコントローラーをご使用になる前に、取扱説明書とご注意をよくお読みになり、操作法をご理解いただいた上で、正しくお使い下さい。


水気、湿気の多い場所での使用は、感電、火災、故障の原因になります。風呂場、洗濯機や調理台のそばなど水や油のかかる場所、湿気やほこりの多い場所での使用や保存はしないで下さい。

フットコントローラーを分解・改造しないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。

フットコントローラー内にはお客様ご自身で修理、交換できる部品はございません。修理に関しましては、お買い上げいただきました販売店にご依頼下さい。

フットコントローラーにケーブルを接続する時、又は外す時は、関連機器（アンプなど）の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行って下さい。

長時間の外出や旅行の際は、安全のために必ずフットコントローラーに接続されたアンプの電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

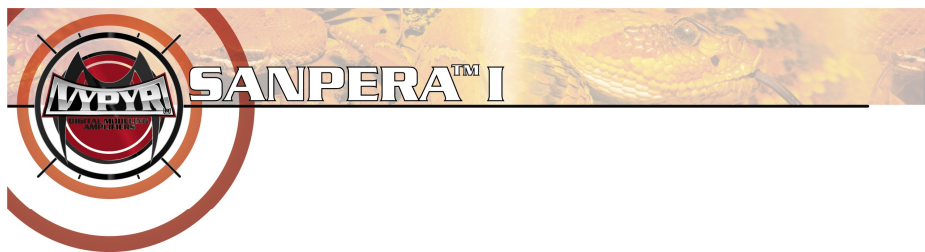

ようこそ！


VYPYR アンプ専用フットコントローラーSanpera I を買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ます。

ご注意：

Sanpera I フットコントローラーは VYPYR 本体から電源供給されます。Sanpera 専用ケーブル
以外のケーブルを使用しますと正常に作動しませんので、必ず付属の 8 ピン MIDI ケーブルをご
使用ください。

Sanpera I には 3 つのモードがあります。：PRESET MODE (プリセット・モード)、LOOPER
MODE (ループ・モード) と BANK SELECT MODE (バンク選択モード)。ボタン 1～4 の機能が
がモードによって異なります。



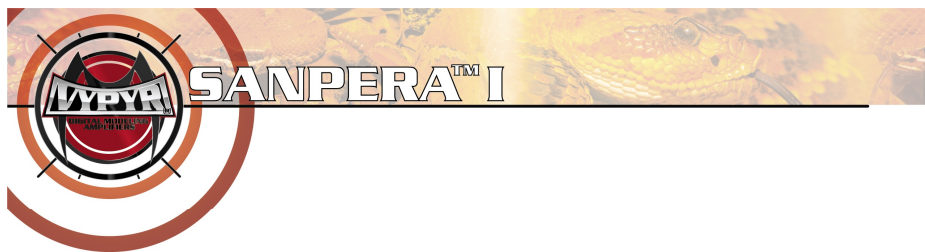


PRESET MODE (プリセット・モード)

付属の 8 ピン MIDI ケーブルで Sanpera I をアンプ本体に接続するとプリセット・モードが有効になります。プリセット・モードではボタン 1~4 が VYPYR 本体のプリセット・ボタンと同じ機能をします。各ボタンが現在選択されているバンク（バンク=4 つのプリセットのグループ）の中のプリセットを呼び出します。VYPYR 本体に各 BANK（バンク）A, B, C に 4 つのプリセットがあり、合計 12 プリセットを使用出来ます。バンク切替の詳細に関しては本書の BANK SELECT MODE（バンク選択モード）セクションをご覧ください。


編集したプリセットを保存するにはフットスイッチで好みのプリセット番号を長押しして下さい。元々保存されているプリセットに上書きしますのでご注意下さい。

BANK SELECT MODE（バンク選択モード）

Sanpera I フットコントローラーで VYPYR アンプのバンクを選択することが出来ます。ボタン 1 と 2 を同時に押すとバンク選択モードに入ります。バンク選択モードに入りますとボタン 1~3 の上にある 3 つの LED が点灯します。バンク選択モードでボタン 1~3 でバンク（1=BANK A, 2=BANK B, 3=BANK C）を選択することができ、選択されたバンクのボタンの上にある LED が赤色に点灯します。好みのバンクを選択すると、自動的に PRESET MODE（プリセット・モード）に入りますので、次に好みのプリセットを選択することが可能です。

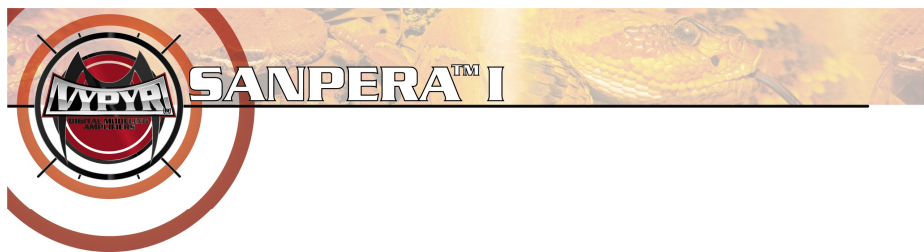

LOOP MODE (ループ・モード)

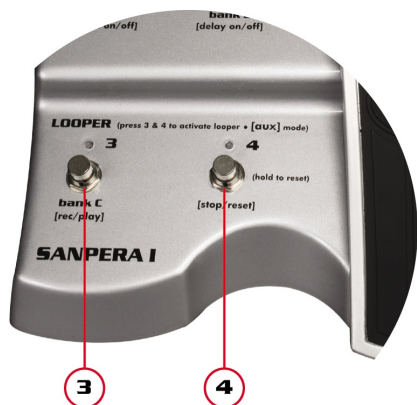

ボタン 3 と 4 を同時に押すとループモードに入ります。ループ・モードでは全ての機能している LED が赤色から緑色に切り替わります。もしストンプボックス・エフェクトとディレイが OFF になっている場合は、ループ・モードに入った時点でどの LED も点灯しません。



3. Rec/Play (録音/再生)

ループを録音開始するには演奏しながらこのボタンを一回押します。もう一回ボタンを押すと録音が停止し、録音されたループが自動的に再生されます。最大 30 秒までのループ録音が可能です。

4. Stop/Reset (ストップ/リセット)

再生中のループを停止するにはこのボタンを押してください。現在保存されているループを削除するにはこのボタンを 3 秒以上長押ししてください。

ヒント：ループを録音した後にアンププリセットの切替が可能ですので、ループ再生をしながら違う音色でプレイが可能です。

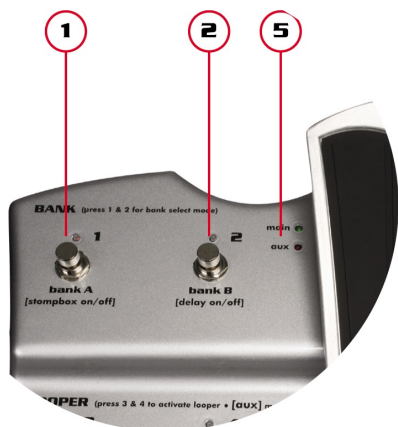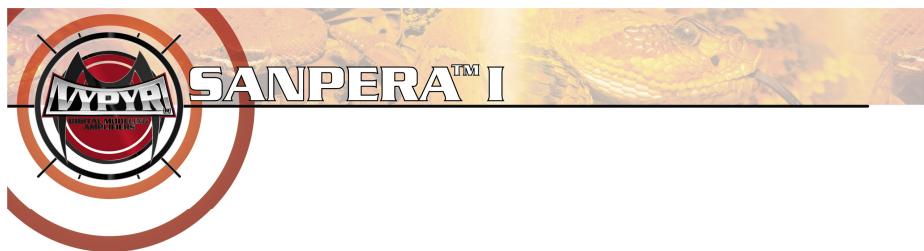

1. Stompbox On/Off (ストンプボックス ON/OFF)


ループ・モードでは、このボタンで VYPYR アンプ本体で選択されたストンプボックス・エフェクトの ON/OFF 切替が出来ます。ボタンの上の LED が緑色に点灯している時がエフェクトが有効 (ON) になっている状態で、LED が消灯している時はエフェクトが無効 (OFF) の状態です。

2.Delay On/Off (ディレイ ON/OFF)

ループ・モードでは、このボタンで VYPYR アンプ本体で選択されたディレイ・エフェクトの ON/OFF 切替が出来ます。ボタンの上の LED が緑色に点灯している時がエフェクトが有効 (ON) になっている状態で、LED が消灯している時はエフェクトが無効 (OFF) の状態です。

5.Main/AUX インジケータLED

この LED が現在有効になっているペダルモード ([MAIN MODE]もしくは[AUX MODE])を示します。エクスプレッション・ペダルをつま先で押し下げてモードを切り替えます。工場出荷時にはエクスプレッション・ペダルがボリュームをコントロールしています。AUX MODE に設定した時には、エクスプレッション・ペダルがワウ・ペダルもしくはピッチ・シフト・ペダルになります。AUX MODE では基本的にワウペダルですが、VYPYR アンプ本体でピッチシフトを選択すると、ピッチ・シフト・ペダルになります。

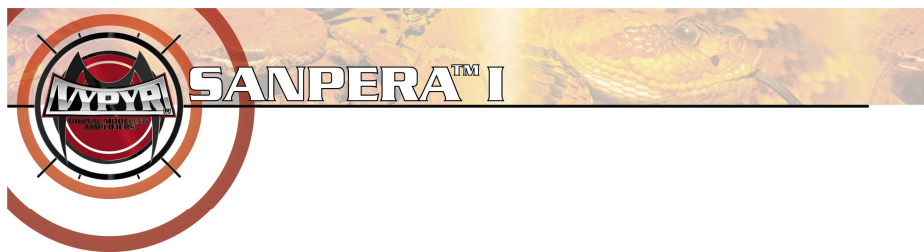

6.Expression Pedal (エクスプレッション・ペダル)

工場出荷時にはエクスプレッション・ペダルがボリュームをコントロールしています。AUX MODE に設定した時にエクスプレッション・ペダルがワウ・エフェクトをコントロールします。ワウを有効するにはエクスプレッション・ペダルをつま先で押し下げて下さい。VYPYR アンプ本体でピッチシフトが選択されたら、ピッチをコントロール出来ます。

[CALIBRATION MODE] (カリブレーション・モード)

エクスプレッション・ペダルを調整する場合は、ボタン 4 を押しながらボタン 1 を押してください。カリブレーション・モードに入ります。カリブレーション・モードに入りますとボタン 1 の上にある LED が緑色に点灯します。


カリブレーション方法：

1. 上記の様にカリブレーション・モードに入ってください。
2. AUX LED が点滅していることを確認した上でペダルをヒール側に押し下げてください。
3. ボタン 1 の上の LED が緑色に点灯していることを確認した上でボタン 1 を押してください。
4. MAIN LED が点滅していることを確認した上でペダルをつま先で押し下げてください。
5. ボタン 1 の上の LED が緑色に点灯していることを確認した上でボタン 1 を押して、カリブレーションが完了です。

カリブレーションが終了したら、一度 VYPYR 本体の電源を切ってください。再度電源入れると新しい設定が有効になります。

保証に関して

当製品には保証書が付属しております。通常の使用における範囲内での故障の際には、弊社規定による保証修理が適用されますが、保証書が無い場合は保証が適用されません。大切に保管下さいますよう、お願い致します。

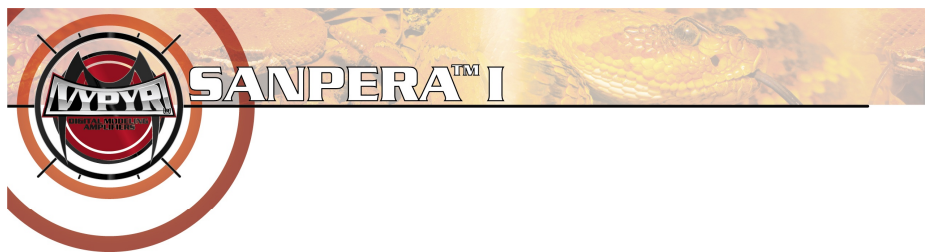

www.peavey.jp



株式会社 キョーソツコーポレーション

www.kcmusic.jp

